Napotki za ALD, ALD-SV in ALD-S

Splošno

Te informacije so namenjene predvsem uporabnikom zunanjih stenskih dovodnikov zraka (ALD) podjetja LUNOS. Predvidevamo, da je naprave in morebitne dodatne prezračevalne komponente namestil ter zagnal usposobljen strokovnjak.
Prav tako predvidevamo, da je znano, katere prezračevalne naprave oziroma dodatne komponente so vgrajene ter kje in kako so priključene.


ALD so pasivni dovodni elementi, skozi katere v vaše bivalne prostore doteka svež, filtriran zunanji zrak.

Upravljanje in delovanje

Glede na potrebe in stopnjo vlažnosti ventilatorji odvajajo izrabljen zrak iz kopalnice, kuhinje, stranišča ali pralnice na prosto oziroma v odvodne jaške. Ti ventilatorji delujejo neprekinjeno in tako ustvarjajo podtlak. Zaradi tega podtlaka skozi dovodnike ALD v dnevne sobe, spalnice, otroške sobe in delovne prostore doteka svež, filtriran zunanji zrak.

Tipi naprav ALD, ALD-SV in ALD-S


Pri dovodniku **ALD** trije učinkoviti zvezdasto oblikovani zvočnoizolacijski elementi, zaslonka za uravnavanje volumenskega pretoka, zaščita pred vetrnim tlakom in učinkoviti filtri poskrbijo, da hrup, veter, lebdeči delci in žuželke ostanejo zunaj.

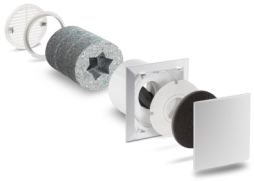



ALD-SV sestavljajo štirje zvezdasto oblikovani zvočni dušilniki, zaslonka za uravnavanje volumenskega pretoka in pralni trajni filtri.

ALD-S sestavljajo štirje zvezdasto oblikovani zvočni dušilniki in pralni trajni filtri ter je prva izbira pri posebej visokih zahtevah glede zvočne zaščite.

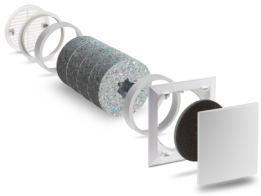

Na vprašanja o tipu naprave vam lahko odgovori monter, arhitekt ali projektant.

Menjava filtra
Filtre je treba očistiti približno vsake tri mesece. Odstranite pokrov notranje maske, izvlecite filter in ga očistite v pomivalnem stroju ali z vodo in detergentom za pomivanje posode. Ko se filter posuši, ga ponovno vstavite v nosilec okvirja filtra ter pokrov notranje maske namestite tako, da se zaskoči v položaju »odprto«.
Naše pralne filtre je mogoče brez težav očistiti od 4- do 5-krat, nato pa jih je treba zamenjati. Cvetne filtre lahko očistite le s sesalnikom ali pa jih zamenjate z novimi.

Vzdrževanje
Prezračevalne naprave redno odstranite iz stene, najpozneje pred ogrevalno sezono in po njej, ter vse površine obrišite z vlažno krpo.

Izklop naprav
Če so naprave dalj časa izklopljene, zaprite notranje maske in odstranite filtre. Če naprave ne delujejo več kot šest mesecev, naj jih strokovno pregleda in servisira usposobljen strokovnjak.

Vaša ekipa LUNOS

E379 01.22